




NIMBUS AQUASLIM FS

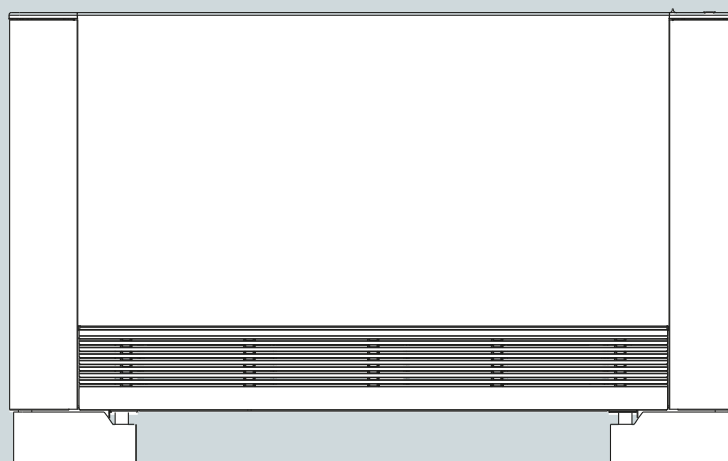

ISTRUZIONI TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
TEHNIČKE UPUTE ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE

Sadržaj

Sukladnost	16	Instaliranje cijevi za pražnjenje kondenzacije u vertikalnoj verziji	23
Simboli	16	Instaliranje cijevi za pražnjenje kondenzacije u horizontalnoj verziji	24
Sigurnosni piktogrami	16	Punjenje sustava	24
OPĆENITO.....	17	Izbacivanje zraka tijekom punjenja sustava	24
Općenita upozorenja.....	17	Upozorenja za puštanje u pogon, instaliranje termostatske glave.....	25
Temeljna sigurnosna pravila.....	17	Električne veze	25
Nominalne tehničke karakteristike	18	ODRŽAVANJE	26
Sveukupne dimenzije.....	18	Čišćenje izvana.....	26
INSTALACIJA	19	Čišćenje filtera za usis zraka	26
Pozicioniranje uređaja	19	Čišćenje sjedišta filtera	27
Načini instalacije	19	Dovršavanje radnji čišćenja	27
Minimalan prostor za instalaciju.....	19	Savjeti za uštedu energije.....	27
Bočni otvor.....	20	RJEŠAVANJE PROBLEMA	28
Zidna instalacija	20	Rješavanje problema	28
Horizontalna ili stropna instalacija	21	Tablica anomalija i rješenja	28
Fiksiranje rešetke za usis zraka.....	22		
Hidrauličke veze.....	22		
Pražnjenje kondenzata	23		

Poštovani,

Hvala Vam što ste odabrali sustav NIMBUS AQUASLIM FS Ariston.

Ovaj je priručnik napisan s namjerom da vas informiramo o instalaciji, uporabi i obavljanju održavanja sustava da bi mogli koristiti svoj sustav NIMBUS AQUASLIM FS na najbolji mogući način.

Držite ovu knjižicu blizu zbog mogućih potrebnih podataka vezanih za proizvod nakon prve instalacije. Po potrebi, naš Vam je centar za tehničke servise na raspolaganju.

Da biste pronašli najbliži servisni centar, molimo da posjetite našu mrežnu stranicu: www.ariston.com.

Molimo da pogledate i jamstvenu karticu koju ste pronašli unutar pakiranja ili koju vam je instalater dostavio.

Sukladnost

Ovaj uređaj zadovoljava europske direktive:

- Direktiva o niskoj voltaži 2014/35/EU

- Elektromagnetska kompatibilnost 2014/30/EU;

Simboli

Sljedeći simboli pružaju potrebne podatke za ispravnu i sigurnu uporabu stroja na brz i točan način.

Sigurnosni piktogrami

Generička opasnost

- Signalizira da opisana radnja može uzrokovati fizičku ozljedu ako se ne obavi u skladu sa sigurnosnim pravilima.

Opasnost od visoke voltaže

- Signalizira da opisana radnja može uzrokovati elektrošok ukoliko se ne obavi u skladu sa sigurnosnim pravilima.

Opasnost uzrokovana vrućinom

- Signalizira da opisana radnja može uzrokovati opekotine ako se ne obavi u skladu sa sigurnosnim pravilima.

Ne činiti

- Odnosi se na radnje koje apsolutno nije dozvoljeno činiti.

Opća upozorenja

- ⚠ Nakon raspakiranja se pobrinite da su sve komponente prisutne. Ako nisu, kontaktirajte Ariston agenta koji vam je prodao uređaj.
- ⚠ Ariston uređaje mora instalirati ovlašteni instalater koji, po dovršetku posla, izdaje deklaraciju sukladnosti klijentu u odnosu na zakone na snazi i upute koje daje Ariston u knjižici koja dolazi s uređajem.
- ⚠ Ovi su uređaji dizajnirani i za okoline u kojima je potrebna klimatizacija i/ili grijanje i mora ih se koristiti samo u te svrhe te u skladu s njihovim izvedbenim karakteristikama.
Ariston ne prihvaća odgovornost, bilo ugovornu ili drugačiju, za bilo kakvu štetu nastalu osobama, životinjama ili imovini koja je rezultat neispravne instalacije, prilagodbe, održavanja ili neprimjerene uporabe.
- ⚠ U slučaju curenja vode, prebacite glavni prekidač sustava u položaj „OFF“ i zatvorite slavine.
Čim je moguće nazovite Ariston tehnički servis ili drugo profesionalno kvalificirano osoblje. Nemojte raditi osobne intervencije na uređaju.
- ⚠ Ako se uređaj ne koristi dugo, potrebno je napraviti sljedeće:
 - Prebaciti glavni prekidač u položaj „OFF“
 - Zatvoriti slavine
 - Ako postoji rizik od zamrzavanja, pobrinite se da je antifriz dodan u sustav. U suprotnom ga ispraznite.
- ⚠ Ako je temperatura sobe preniska ili previsoka, to je štetno po zdravlje i trati energiju.
Izbjegavajte dugi kontakt s izravnim protokom zraka.
- ⚠ Nemojte ostavljati sobu zatvorenom na duge periode. Povremeno otvorite prozore da bi bili sigurni u izmjenu zraka.
- ⚠ Ova knjižica s uputama je ključni dio uređaja i, stoga, mora biti pažljivo čuvana i UVIJEK mora ići s uređajem, čak i kada se isti prenosi novom vlasniku ili korisniku ili prenosi u drugi sustav. Ako se izgubi ili ošteti, molimo da kontaktirate lokalni Ariston tehnički servisni centar.
- ⚠ Sve popravke ili intervencije održavanja mora obaviti tehnički servis ili profesionalno kvalificirano osoblje, kao što je predviđeno ovim uputama. Nemojte modificirati uređaj ili raditi intervencije na njemu, budući da to može stvoriti opasne situacije i proizvođač neće biti odgovoran za bilo kakvu uzrokovanu štetu.
- ⚠ Opasnost od opekotina - pazite pri rukovanju.

Temeljna sigurnosna pravila

- ⊖ Zapamtite da je potrebno slijediti neka temeljna sigurnosna pravila kada koristite proizvod koji koristi struju i vodu, poput:
 - ⊖ Zabranjeno je da uređaj koriste djeca ili invalidi bez pomoći.
 - ⊖ Zabranjeno je dirati uređaj mokrim rukama ili tijelom kada ste bosonogi.
 - ⊖ Zabranjeno je obavljati bilo kakvo čišćenje prije isključivanja uređaja iz glavnog strujnog voda zakretanjem glavnog prekidača sustava u položaj „OFF“.
 - ⊖ Zabranjeno je modificirati sigurnosne uređaje ili uređaje za prilagodbu bez ovlaštenja i odobrenja od proizvođača.
 - ⊖ Zabranjeno je povlačiti, rezati ili petljati strujne kablove koji izlaze iz uređaja, čak i kada se isključe iz glavnog voda.
 - ⊖ Zabranjeno je gurati predmete ili bilo što drugo kroz rešetke za usis ili ispus.
 - ⊖ Zabranjeno je otvarati vrata koja pristupaju unutarnjim dijelovima uređaja bez da prvo prebacite glavni prekidač sustava u položaj „OFF“.

- ⊖ Zabranjeno je odlagati ili u doseg djece ostavljati materijale pakiranja koji mogu postati izvor opasnosti.
- ⊖ Zabranjeno je penjati se na uređaj ili na njemu ostavljati bilo kakve predmete.
- ⊖ Vanjski dijelovi uređaja mogu dosegnuti temperature od više od 70°C.

**OVAJ PROIZVOD
ZADOVOLJAVA EU DIREKTIVU
2002/96/EC**



Simbol prekrižene kante za smeće koji se javlja na uređaju ukazuje na to da proizvod mora biti odložen odvojeno od otpada iz kućanstva jednom kada završi svoj životni vijek i da ga je potrebno prenijeti na mjesto za odlaganje električnog i elektronskog otpada ili vratiti distributeru pri kupovini novog uređaja iste vrste. Korisnik je odgovoran za dostavljanje uređaja izbačenog iz pogona na primjereno mjesto za odlaganje. Primjereno odvojeno skupljanje uređaja izbačenih iz pogona i njihovo daljnje ekološki kompatibilno recikliranje, tretiranje i odlaganje pomaže pri sprječavanju negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje, osim što potiče ponovnu uporabu materijala koji sačinjavaju proizvod.


Za više detalja o dostupnim sustavima skupljanja otpada, kontaktirajte svoj lokalni ured za odlaganje otpada ili distributera od kojeg ste kupili proizvod.

Nominalne tehničke karakteristike

TEHNIČKI PODACI (DC)					
NIMBUS AQUASLIM		10 FS	20 FS	30 FS	40 FS
Sadržaj vode izmjenjivača topline	L	0,47	0,8	1,13	1,46
Maksimalni radni tlak	bar	10	10	10	10
Maksimalna ulazna temperatura vode	°C	80	80	80	80
Minimalna ulazna temperatura vode	°C	4	4	4	4
Hidrauličke instalacije	"	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4
Opskrba strujom	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Maksimalna upijena struja	A	0,11	0,16	0,18	0,26
Maksimalna upijena snaga	W	11,9	17,6	19,8	26,5
Težina	kg	17	20	23	26

Ukupne dimenzije

	U .M .	10 FS	20 FS	30 FS	40 FS
Dimenzije					
A	mm	735	935	1135	1335

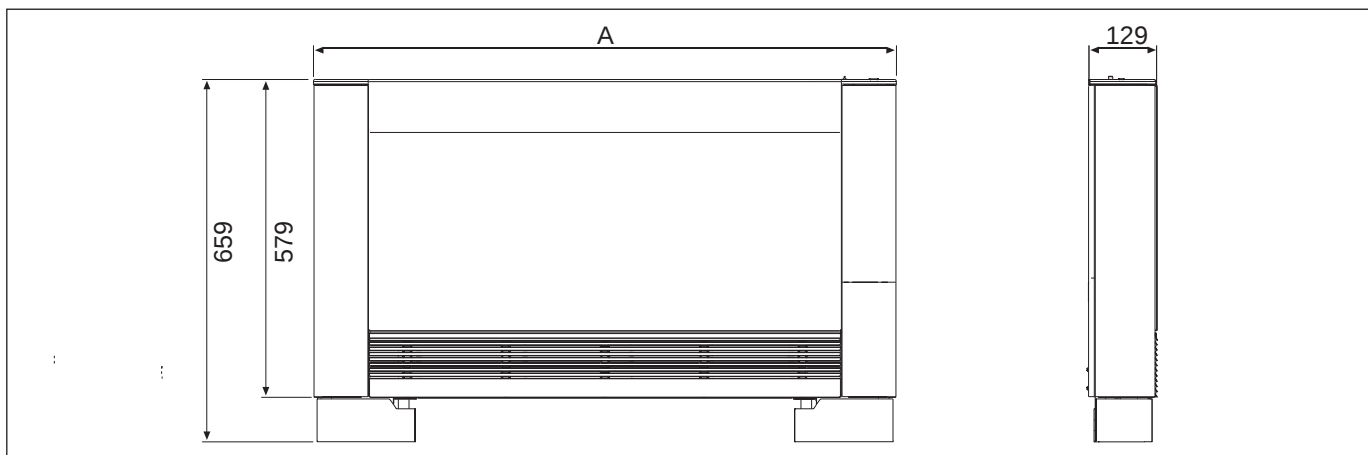

INSTALACIJA

Postavljanje uređaja

⚠ Izbjegavajte instaliranje:

- Na mjestima podlošnima izlaganju izravnoj sunčevoj svjetlosti - blizu izvora topline;
- U vlažnim područjima s vjerojatnim kontaktom s vodom;
- Na mjestima s uljnim parama
- Na mjestima podlošnima radio valovima visoke frekvencije

⚠ Pobrinite se da:

- Zid na koji instalirate uređaj ima dovoljno snage

da podrži težinu uređaja;

dio zida koji vam je potreban ne sadrži cijevi ili žice;

- je zid koji vam je potreban savršeno ravan;
- postoji područje bez prepreka koje bi mogle smetati slobodno ulazu i izlazu zraka;
- zid za instalaciju gleda izvan objekta da bi se omogućilo skupljanje kondenzacije vani.

Načini instalacije

Sljedeći opisi raznih faza instalacije i relativnih dizajna odnose se na verziju uređaja s lijevom montažom.


Radnje instaliranja strojeva s desnom montažom su identične.

Jedino je slike potrebno smatrati zrcalnim. Da bi bili sigurni da je instalacija dobro obavljena i da će uređaj savršeno obavljati svoj posao, pažljivo slijedite upute

naznačene u ovom priručniku. Ukoliko ne poštujete pravila koja su ovdje naznačena, ne samo da to može uzrokovati kvar uređaja, nego time i ništite jamstvo i, stoga, Ariston neće odgovoriti na bilo kakav zahtjev za naknadu štete ljudima, životinjama ili imovini.

Minimalan prostor za instalaciju

Slika označava minimalne udaljenosti instalacije između zidnog hladnjaka-konvektora i namještaja u sobi.

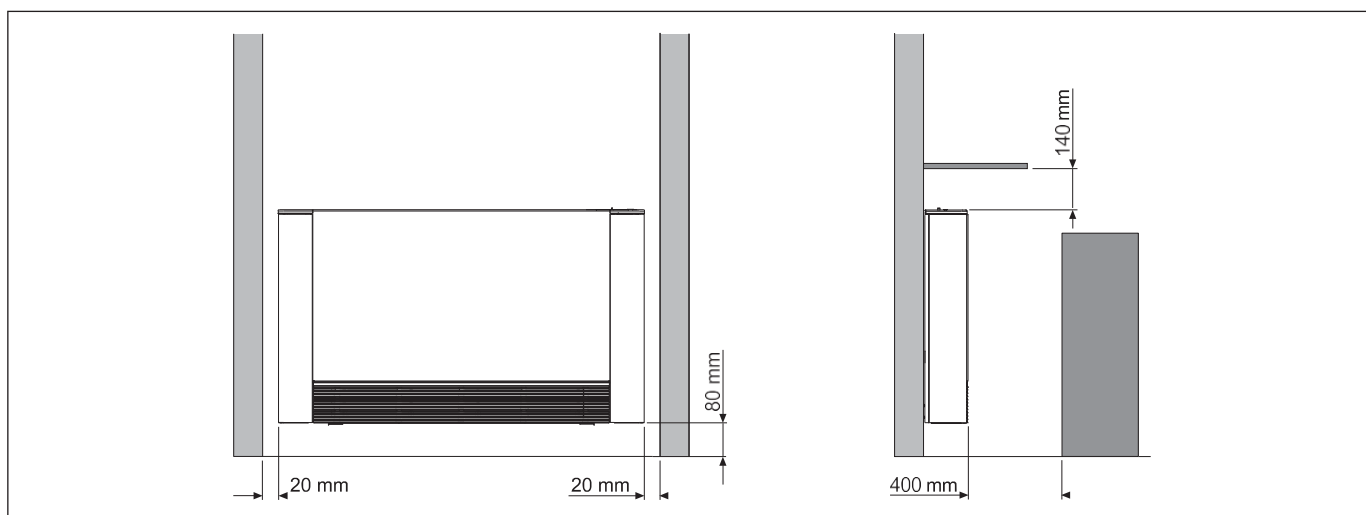

Bočni otvor


- Na lijevoj strani podignite pokrov koji štiti vijak, otpustite vijak koji fiksira lijevu ploču i zatim ju lagano pomaknite ulijevo i podignite.
- Na suprotnoj strani podignite pokrov koji štiti vijak i odvijte ga.

- Pomaknite bočnu ploču lagano udesno i podignite.

N.B.: nemojte rastavljati prednju ploču da bi izbjegli oštećenje i/ili slučajno pomicanje gornje izolacije baterije.

A	pokrov
B	Vijci za fiksiranje

C	Lijeva ploča
D	Desna ploča

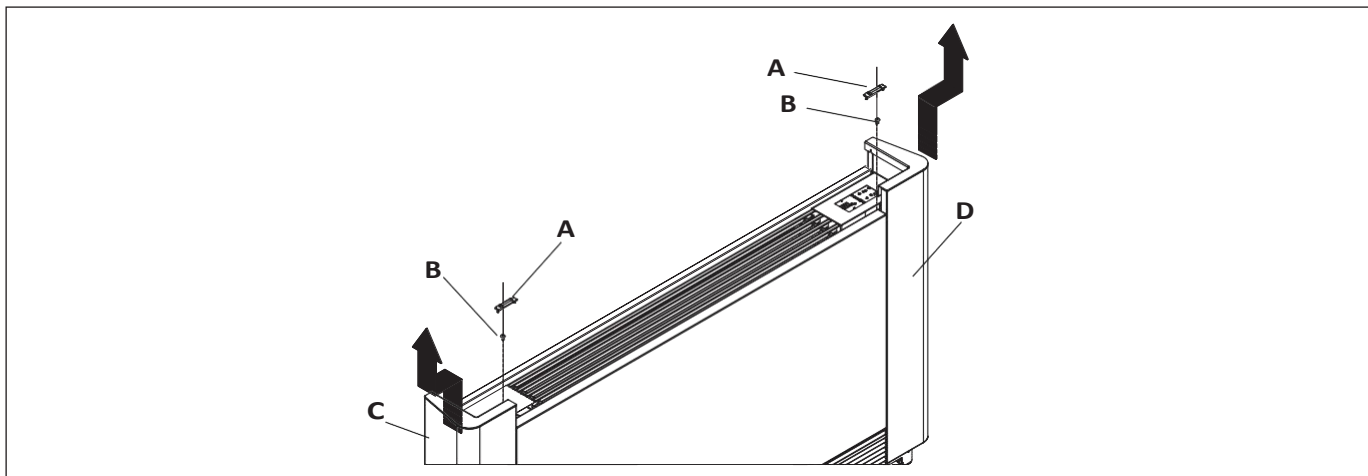

Zidna instalacija

Koristeći papirni predložak, pratite položaj dvije rešetke za fiksiranje na zidu. Koristite primjerenu bušilicu da napravite rupe i umetnite zidne čepove (dva za svaku rešetku); fiksirajte obje rešetke. Nemojte pretežati vijke da bi mogli podesiti rešetke s vodenom vagom.


Do kraja zategnite četiri vijka da bi blokirali dvije rešetke. Provjerite stabilnost ručnim pomicanjem rešetki prema desno i lijevo, gore i dolje.

Instalirajte uređaj i provjerite stoji li dobro na rešetkama i provjerite je li stabilan.

N.B. : da bi omogućili povezivanje cijevi s vezama zavojnice ventilatora, preporučamo instaliranje integrirane kutije na mjestu gdje cijevi izlaze. Ispravno pozicioniranje kutije može se izvesti iz predloška za instalaciju koji je dostupan i na mrežnoj stranici.

A	Zidni čepovi
----------	--------------

B	rešetke
----------	---------

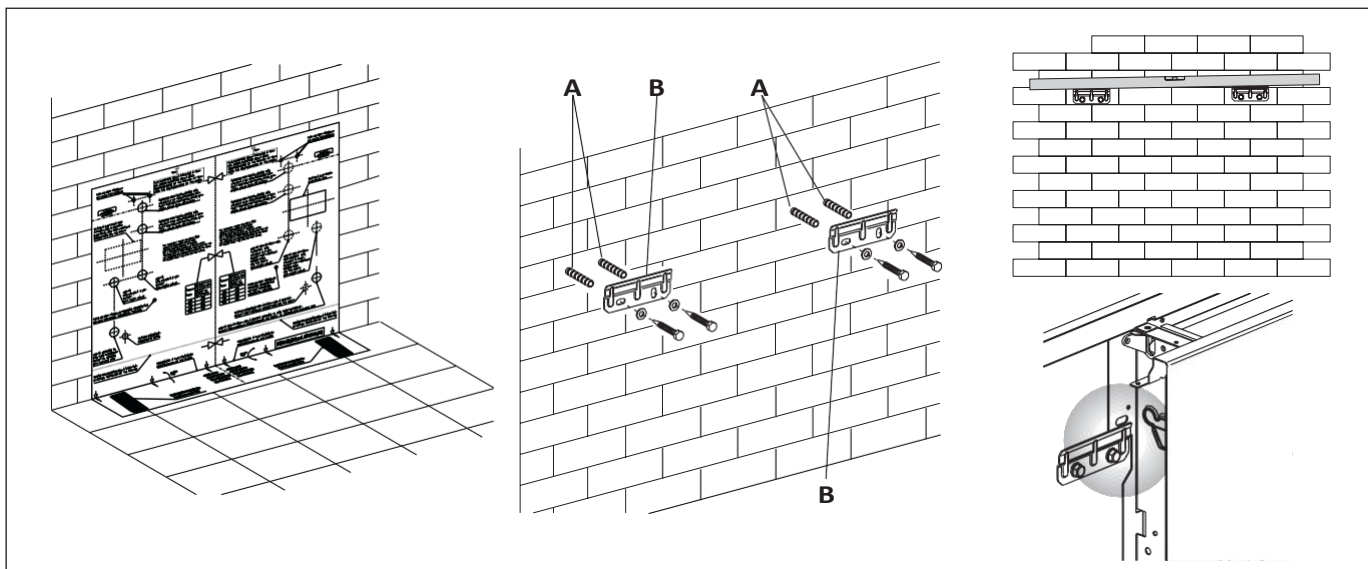

Horizontalna ili stropna instalacija


Koristeći papirni predložak, na stropu pronađite položaj za dvije rešetke za fiksiranje i dva stražnja vijka. Koristeći primjerenu bušilicu, napravite rupe i umetnite zidne čepove (dva za svaku rešetku); fiksirajte dvije rešetke. Nemojte pretezati vijke. Postavite stroj na dvije rešetke, držite ga na mjestu i zatim fiksirajte dva vijka u njihove rupe, po jedan sa svake strane. Pobrinite se da ima dovoljno nagiba uređaja prema odvodnoj cijevi da bi omogućio otok vode.

Do kraja zategnite svih 6 vijaka za fiksiranje. Za horizontalnu ili stropnu instalaciju su dostupni sljedeći setovi korita za skupljanje kondenzata kao dodaci: 3301561-3301562-3301563-3301564.

⚠ Pažljivo provjerite nagib ispusne cijevi. Bilo kakav kontra nagib ispusne cijevi može uzrokovati curenje vode.

A	Zidni čepovi
B	Rešetke

C	Vijci
D	Odvodna cijev

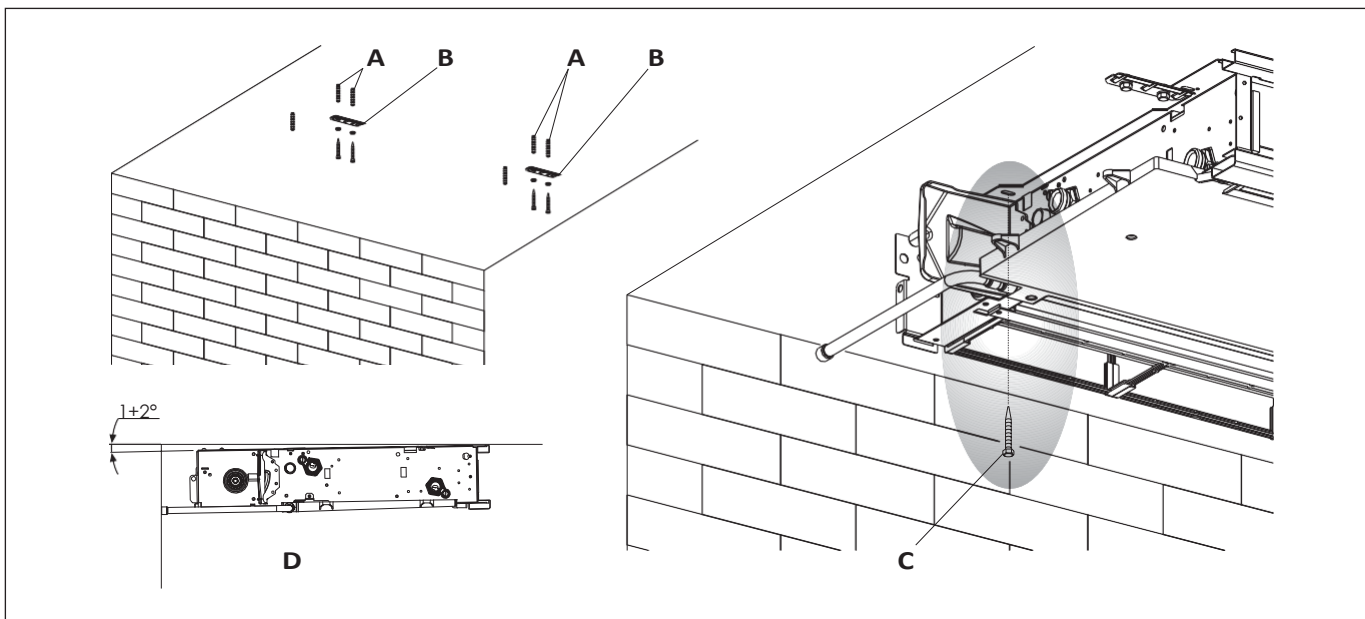


Fiksiranje rešetke za usis zraka

Da bi spriječili slučajno odstranjivanje rešetke ili njenu labavost zbog jastučića za brzo otpuštanje koji sprječavaju pravilno funkcioniranje zavojnice ventilatora (u ovom slučaju, ventilacija staje i javlja se sigurnosni alarm), priložena su dva vijka za zatezanje. Vijci su tipa TC 4,2x9,5 mm.

Fiksirajte vijke u za to predviđene rupe koje se nalaze na rešetci. Vidite donju sliku.

A	Izbušena peraja; umetnuti u vodilicu
B	Vijak za fiksiranje

C	Postavite za pravilno umetanje peraje
D	

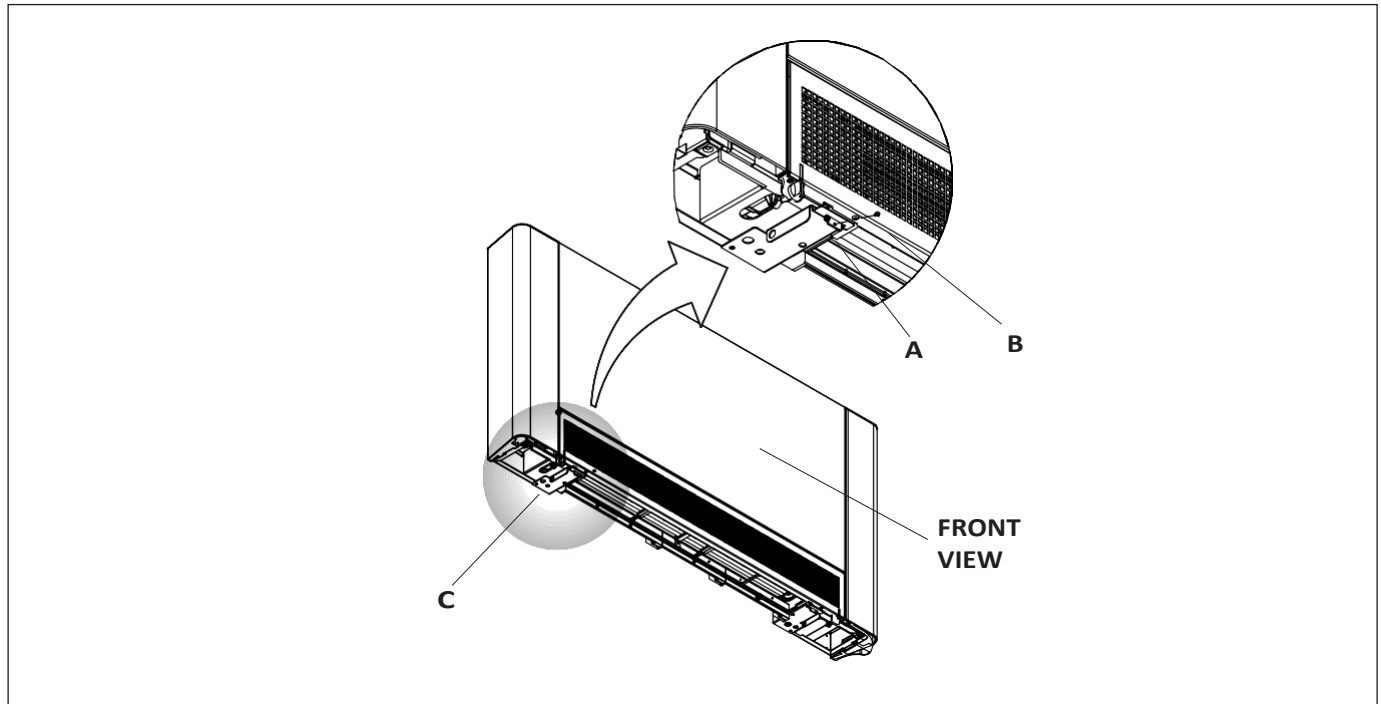

Hidrauličke veze

	U . M .	10 FS	20 FS	30 FS	40 FS
Promjer cjevovoda	mm	14	14	16	18

Odabir i veličinu hidrauličkih linija mora obaviti stručnjak koji mora raditi u skladu s pravilima dobre tehnike i zakonima na snazi, uzimajući u obzir da manje cijevi uzrokuju kvar.

Da bi sve povezali:

- Postavite hidrauličke linije
- Zategnite spojeve koristeći metodu „kontra zatezanja ključem“
- Provjerite curi li gdje kakva tekućina
- Obložite veze izolirajućim materijalom.

Hidrauličke linije i zglobovi moraju se toplinski izolirati.

Izbjegavajte djelomično izoliranje cijevi.

Nemojte pretezati da bi izbjegli oštećenje izolacije.

Koristite konoplju i zelenu pastu da bi zabrtvili veze; korištenje teflona savjetuje se kada u hidrauličkom krugu postoji antifriz.

Pražnjenje kondenzacije

Mreža za pražnjenje kondenzacije mora biti primjerene veličine (minimalni unutarnji promjer cijevi 16 mm) a cjevovod mora biti postavljen tako da drži stalni nagib, nikada manji od 1%. U vertikalnoj instalaciji se cijev za pražnjenje povezuje izravno s posudom za pražnjenje koja se nalazi na dnu bočnog ramena ispod hidrauličnih instalacija. U verziji horizontalne instalacije, cijev za pražnjenje je povezana na onu koja već postoji na stroju. Da bi instalirali uređaj sa zavojnicom ventilatora horizontalno, dostupni su sljedeći setovi korita za skupljanje kondenzacije kao dodaci: 3301561 - 3301562 - 3301563 - 3301564.

- Ako je moguće, napravite da kondenzirana tekućina teče izravno u jarak ili odvod za kišnicu.
- Pri pražnjenju izravno u glavni vod, savjetuje se pravljene sifona da bi spriječili neugodne mirise koji se vraćaju uz cijev prema sobi. Zavoje sifona mora biti niži od posude za skupljanje kondenzacije.

- Ako je kondenzaciju potrebno isprazniti u spremnik, on mora biti otvoren i cijev mora biti potopljena u vodi da bi se izbjegli problemi prijanjanja i kontra tlaka koji bi smetao normalnom toku. Ako postoji visinska razlika koja može smetati protoku kondenzacije, potrebno je instalirati pumpu:

- Na vertikalni instalacijski stalak treba instalirati pumpu pod bočnu posudu za odvod;
- S horizontalnom instalacijom položaj pumpe treba odrediti na bazi specifičnih potreba.

Takve se pumpe često nalaze u trgovinama.

Međutim, po dovršetku instalacije se preporuča provjeravanje ispravnog protoka kondenzacijske tekućine laganim ulijevanjem otprilike ½ l vode u posudu za skupljanje u otprilike 5-10 minuta.


Instaliranje cijevi za pražnjenje kondenzacije u vertikalnoj verziji

Sa sklopom za pražnjenje posude za skupljanje kondenzacije povežite cijev za oticanje tekućine koja ju

blokira. Provjerite postoji li produžetak za skupljanje vode koja kapa i je li pravilno instaliran.

A	Cijev za pražnjenje
B	Cijev za otok tekućine

C	Produžetak za kapanje
----------	-----------------------

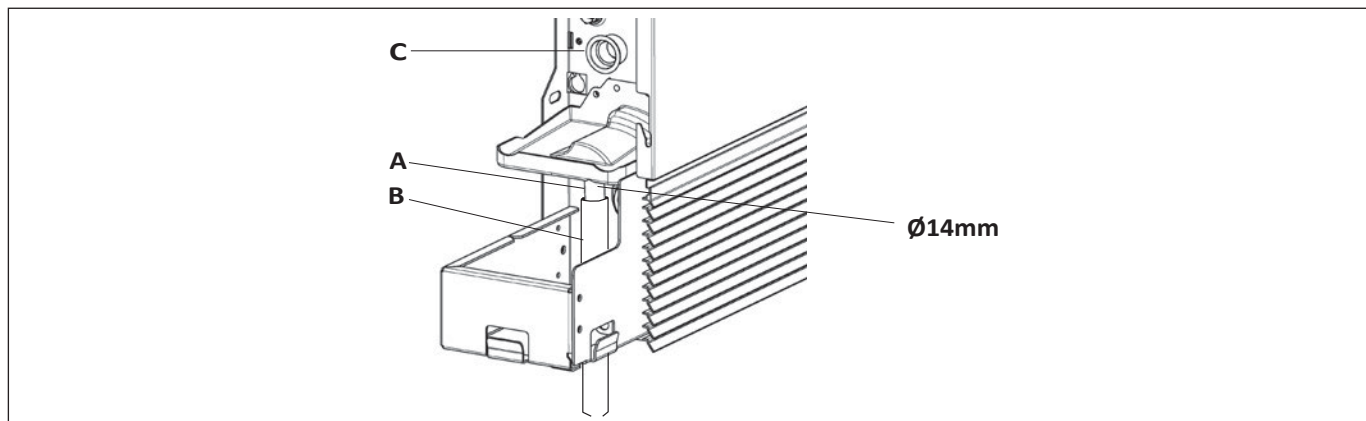


Instaliranje cijevi za pražnjenje kondenzacije u horizontalnoj verziji

Da bi instalirali horizontalnu posudu, pogledajte upute u setovima 3301561 - 3301562 - 3301563 - 3301564.

- Provjerite jesu li "L" cijev i fleksibilno gumeno crijevo ispravno povezani s posudom
- Umetnite bok uređaja, držeći cijev na mjestu pored prednje rešetke
- Potpuno zatvorite bočnu stranu i provjerite je li cijev i dalje blokirana u posebnom bočnom žlijebu.

N.B. za horizontalnu instalaciju – pažljivo promotrite sljedeće mjere opreza:

- Pobrinite se da je stroj instaliran savršeno ravno ili s blagim nagibom prema pražnjenju kondenzacije;
- Pažljivo izolirajte dotok i otok cijevi do stroja da bi spriječili kapanje iz posude za skupljanje kondenzacije;
- Izolirajte cijev za pražnjenje posude za kondenzacije cijelom njenom duljinom.

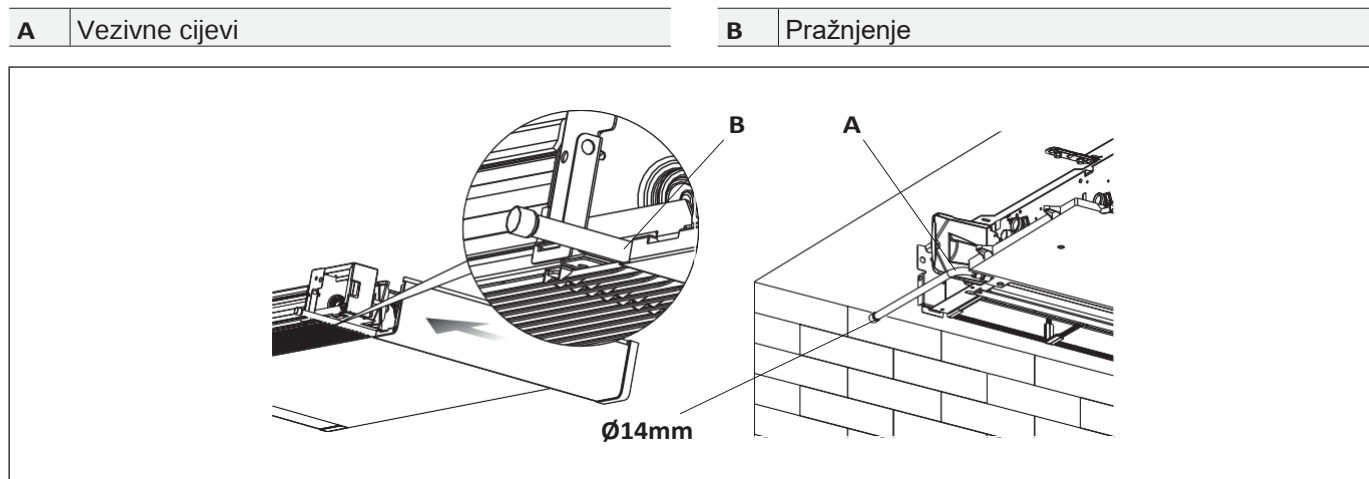

Punjenje sustava

Pri pokretanju sustava, pobrinite se da je štit za hidraulički uređaj otvoren. Ako nema struje, a

termo-ventil je već pod naponom, koristite posebni čep za pritiskanje stopera ventila da bi ga otvorili.


Izbacivanje zraka tijekom punjenja sustava

- Otvorite sve zaustavne ventile (ručne i automatske);
- Pokrenite punjenje laganim otvaranjem slavine za punjenje sustava vodom;
- Za uređaj instaliran vertikalno, uzmite odvijač i otvorite najveći ventil izmjenjivača topline.
- Za uređaje instalirane horizontalno, otvorite ventil postavljen više.

- Kada voda počne izlaziti iz ispušnih ventila uređaja, zatvorite ih i nastavite puniti dok ne dođete do nominalne vrijednosti sustava.

Provjerite hidrauličku brtvu.

Savjetuje se ponavljanje ovih radnji nakon što je uređaj radio nekoliko sati i povremeno provjeravanje tlaka sustava.

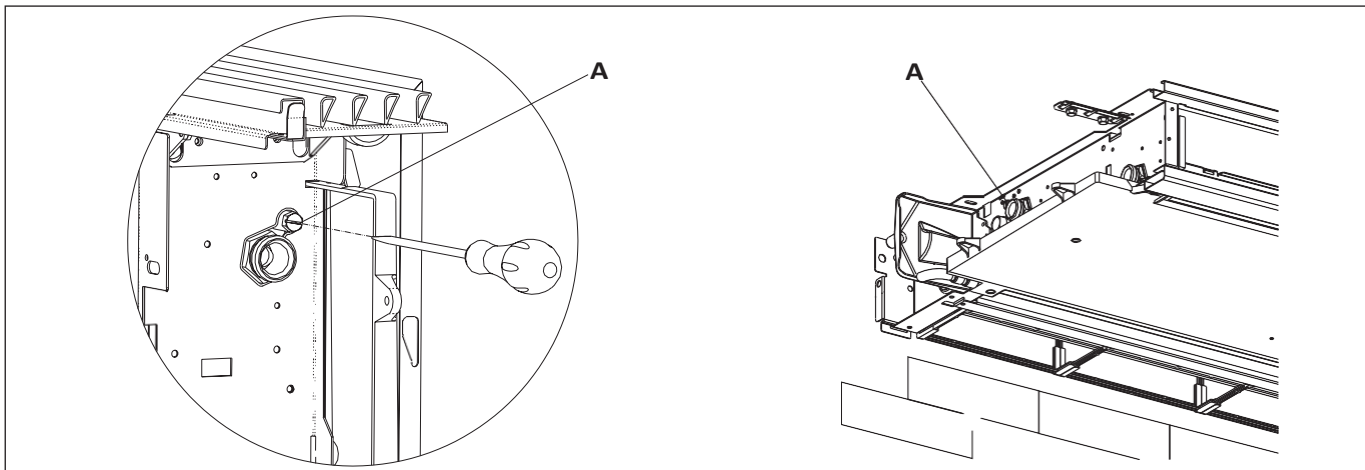

Upozorenja za puštanje u pogon, instaliranje termostatske glave

Da bi instalirali termostatsku glavu:

- zategnite glavu s tijelom ventila


Da bi omogućili instaliranje sustava, punjenje i ispušt, čak i bez struje, termostatska glava dolazi s alatom

koji ju drži otvorenom.

⚠ Odstranite alat iz termostatske glave prije pokretanja sustava.

A	Termostatska glava
B	Ventil

C	Crveni plastični alat

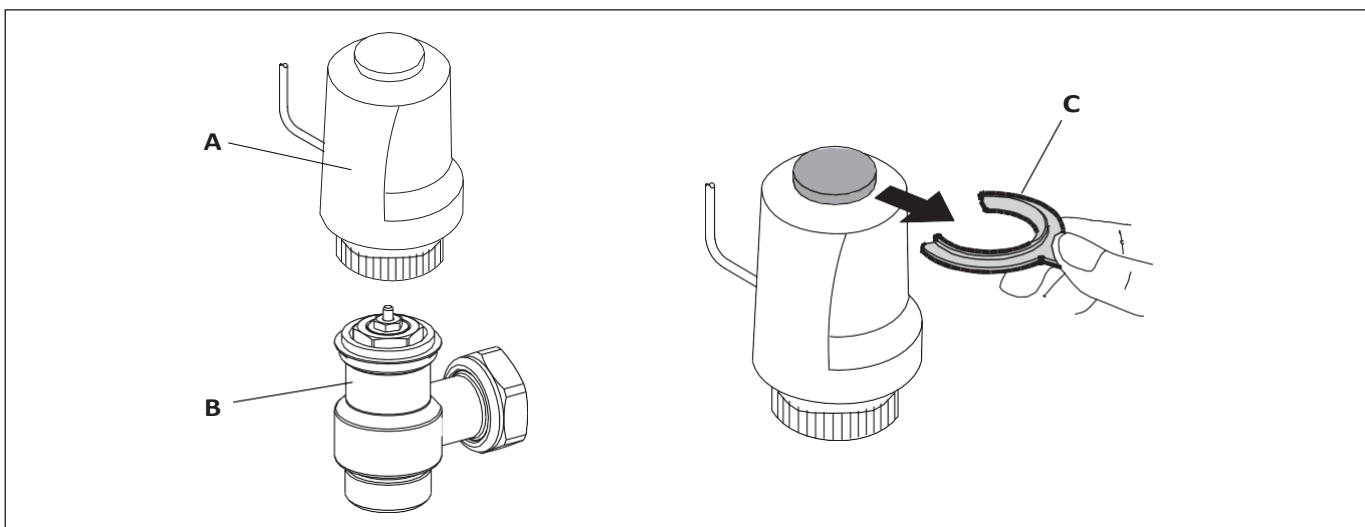

Električne veze

Spojite električne veze u skladu sa zahtjevima predstavljenima u dijelovima Općenita upozorenja i Temeljna sigurnosna pravila prema uzorcima koji se nalaze u priručnicima za instalaciju i dodatke.

Prije bilo kakvih radova pobrinite se da je struja isključena.

Uređaj mora biti povezan s glavnim vodom putem prekidača s više polova s minimalnim otvorom kontakta od barem 3mm ili s uređajem koji omogućava potpuno isključenje iz uređaja pod uvjetima prekomjerne voltaže III.

ODRŽAVANJE

Rutinsko održavanje je ključno da bi NIMBUS AQUASLIM FS hladnjak-konvektor bio u savršenom radnom stanju, siguran i pouzdan tijekom godina. Ovo se može obaviti svakih šest mjeseci za neke intervencije i


godišnje za druge, a mora ih obaviti tehnički servis koji je tehnički ovlašten i pripremljen, uvijek koristeći originalne rezervne dijelove.

Čišćenje izvana

- ⚠ Prije svake intervencije čišćenja i održavanja, isključite uređaj iz glavnog voda prebacivanjem glavnog prekidača u položaj „OFF“.
- ⚠ Pričekajte dok se dijelovi ne ohlade da bi izbjegli rizik od opekotina.

- ⚠ Nemojte koristiti abrazivne spužve ili korozivne deterdžente da ne bi oštetili obojane površine.

Po potrebi očistite vanjske površine uređaja NIMBUS AQUASLIM FS mekom i vlažnom krpom.

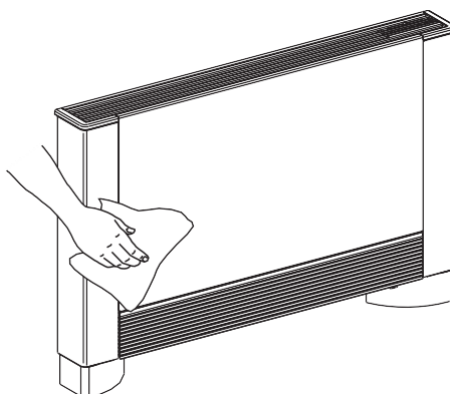


Čišćenje filtera za usis zraka

Nakon perioda stalnog rada i uzevši u obzir koncentraciju nečistoća u zraku ili kada namjeravati ponovno pokrenuti sustav nakon duže neaktivnosti, nastavite na sljedeći način.

- Izvucite prednju rešetku podizanjem iste i zakretanjem kada iskoči iz svog sjedišta;
- Izvucite filter i stavite ga horizontalno van.

A	Prednja rešetka
B	Vidi mrežu

C	Filter
D	Filter za izvlačenje

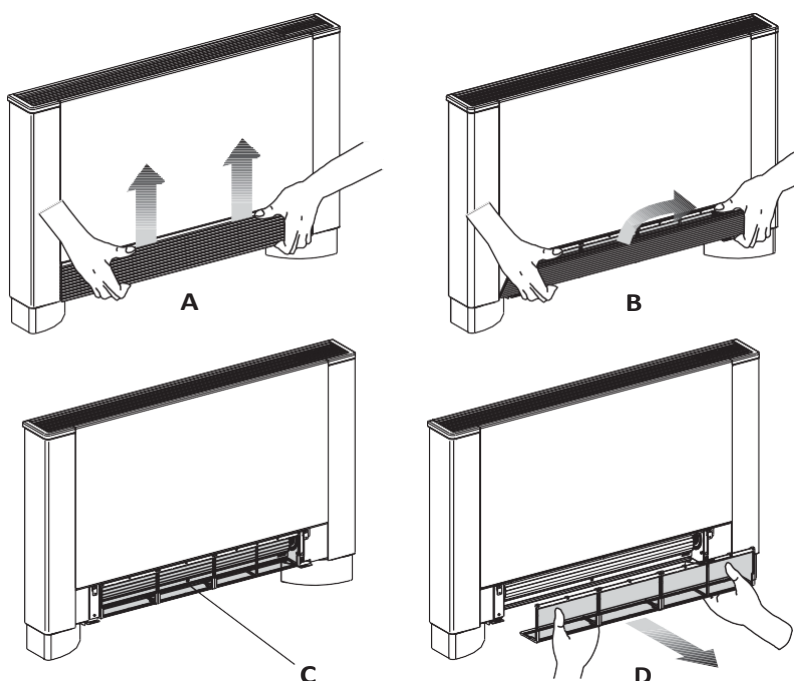

Čišćenje sjedišta filtera

- Usisajte prašinu usisivačem
- Operite filter tekućom vodom, bez deterdženata ili otapala i pustite da se suši
- Vratite filter na hladnjak-konvektor (Slika 32 ref. A), pazeći da umetnete donje krilce u njegov utor.

using


⊖ Zabranjeno je koristiti uređaj bez filtera.

⚠ Uređaj je opremljen sigurnosnim prekidačem koji sprječava rad ventilatora kada nema mobilne ploče ili kad je ista izvan položaja.

⚠ Nakon dovršetka čišćenja filtera, provjerite je li ploča ispravno instalirana.

A	Filter
B	Donji rub

C	Kućište filtera
----------	-----------------

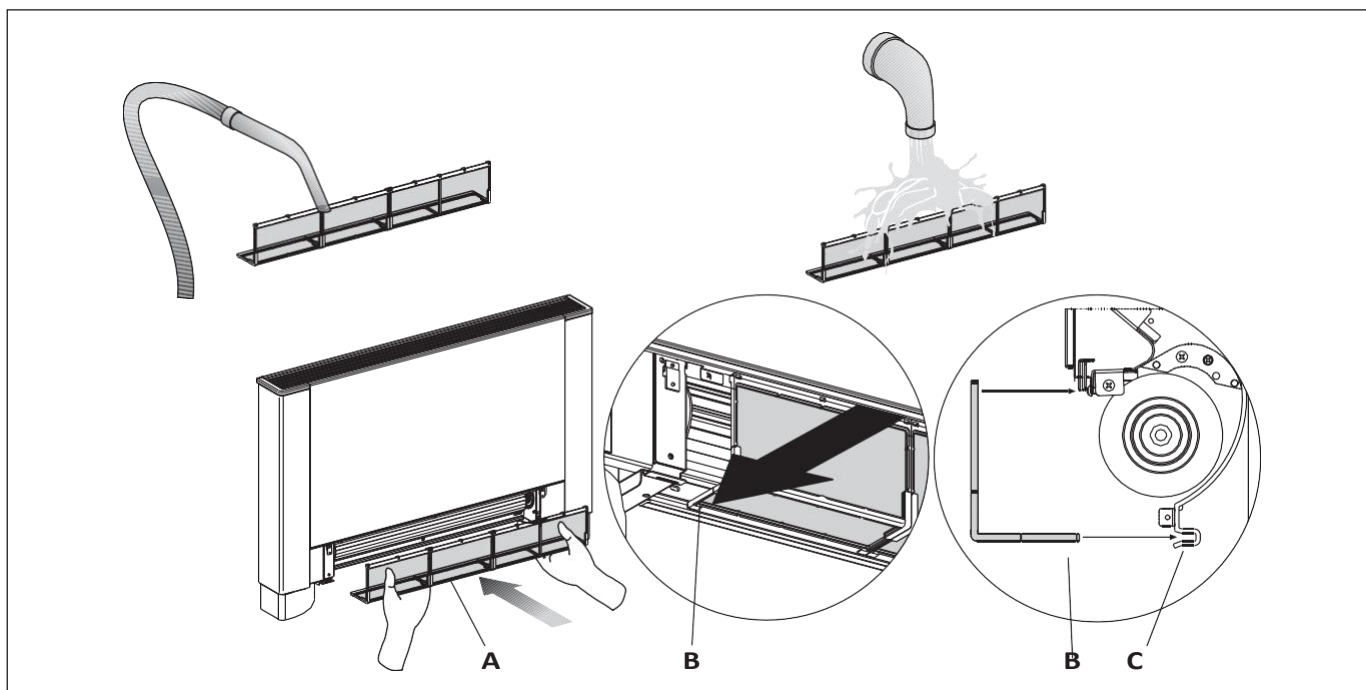


Dovršavanje radnji čišćenja

- Umetnite dvije spojnice u njihove posebne uture, zakrenite ih i povežite laganim pritiskom na gornji dio.

A	spojnice
----------	----------

B	utori
----------	-------

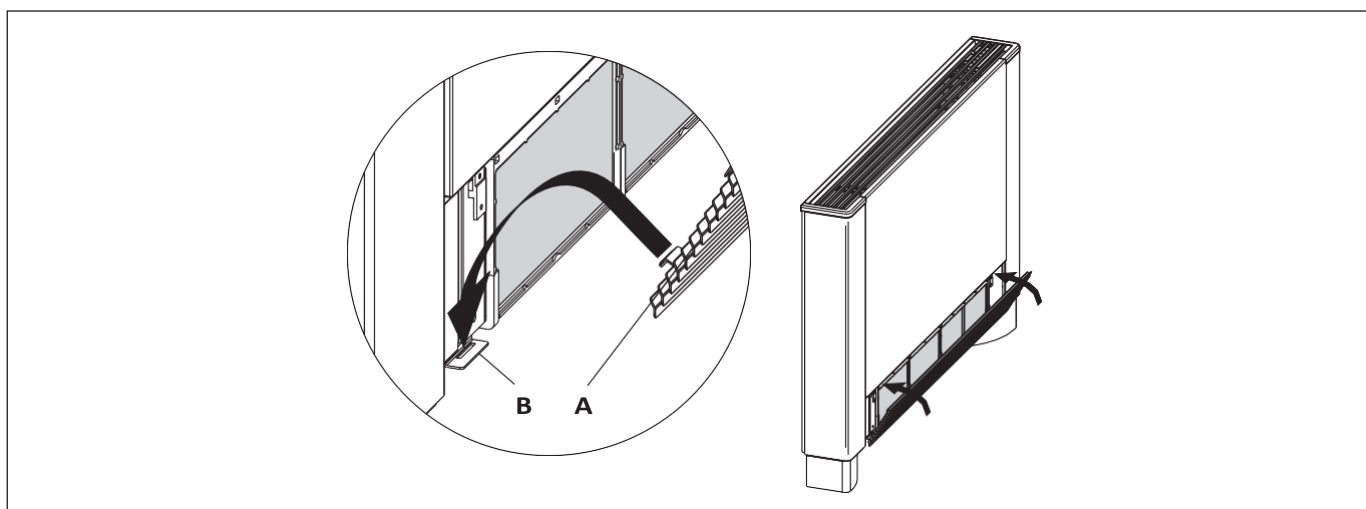

Savjeti za uštedu energije

- Uvijek držite filtere čistima;
- Kad god je moguće, držite vrata i prozore zatvorenima u sobi pod klimatizacijom;
- Ograničite, ukoliko je to moguće, utjecaj izravnih sunčevih zraka u sobama pod klimatizacijom (koristite zavjese, rolete i slično).

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Rješavanje problema

- ⚠ U slučaju curenja vode ili neispravnog rada, odmah isključite struju i zatvorite slavine.
- ⚠ Ukoliko se dogodi jedna od sljedećih anomalija, kontaktirajte ovlašteni servisni centar ili ovlaštenu kvalificiranu osobu, ali nemojte osobno intervenirati.
- Ventilacija se ne aktivira čak i ako u hidrauličkom krugu postoje topla ili hladna voda.
 - Uređaj pušta vodu tijekom grijanja.
 - Uređaj pušta vodu samo tijekom hlađenja.
 - Uređaj pravi previše buke.
 - Na prednjoj ploči se stvara vlaga.

Tablica anomalija i rješenja

Intervencije mora izvršiti kvalificirani instalater ili specijalizirani servisni centar.

Efekt	Uzrok	Rješenje
Odgođena aktivacija ventilacije u odnosu na novu temperaturu ili postavke funkcije.	Ventil treba vremena da se otvori, a rezultat je to da toploj ili hladnoj vodi treba vremena da kruži po uređaju.	Pričekajte 2 ili 3 minute da bi otvorili ventil.
Uređaj ne aktivira ventilaciju.	Nema tople ili hladne vode u sustavu.	Provjerite rade li bojler ili hladnjak ispravno.
Ventilacija se ne aktivira čak i kada u krugu postoje topla ili hladna voda.	Hidraulički ventil ostaje zatvoren.	Rastavite tijelo ventila i provjerite postoji li cirkulacija vode.
		Provjerite radnu učinkovitost ventila tako što ga zasebno pokrenete s 230V. Ako se aktivira, problem može biti elektronička kontrola.
	Motor ventilatora blokiran ili izgorio.	Provjerite ležajeve motora i slobodnu rotaciju ventilatora.
	Mikro prekidač koji zaustavlja ventilaciju kada je rešetka filtera otvorena se ne zatvara dobro.	Provjerite da se kontakt mikro prekidača zatvara s rešetkom.
Iz uređaja tijekom grijanja curi voda.	Strujne veze nisu dobro povezane.	Provjerite strujne veze.
	Curenje u hidrauličkim vezama sustava.	Provjerite curenje i do kraja zategnite sve spojeve.
Na prednjoj ploči se skuplja vlaga.	Curenje u ventilima.	Provjerite stanje brtvi.
	Toplinska izolacija je slobodna.	Provjerite položaj termo-akustične izolacije, pazeći pritom na dio iste iznad izmjenjivača topline.
Na izlaznoj rešetki zraka postoje kapi vode.	U situacijama visoke vlažnosti (>60%) se može formirati kondenzacija, posebice pri minimalnim brzinama ventilacije.	Čim vlaga počne padati, fenomen nestaje. U svakom slučaju, prisustvo par kapi vode u uređaju ne znači kvar.

Efekt	Uzrok	Rješenje
Iz uređaja curi voda samo tijekom hlađenja.	Kondenzacijska posuda je blokirana.	Polako ulijte bocu vode u donji dio baterije da bi provjerili odvod; po potrebi očistite posudu i/ili povećajte nagib odvodne cijevi.
	Pražnjenje kondenzacije ne traži nagib zbog ispravnog odvoda.	
	Vezivne cijevi i ventil nisu dobro izolirani.	Provjerite izolaciju cijevi.
Uređaj pravi čudnu buku.	Ventilator dira strukturu.	Provjerite jesu li filteri začepljeni i očistite ih po potrebi.
	Ventilator nije balansiran.	Krivi balans uzrokuje prekomjerne vibracije stroja; zamijenite ventilator.
	Provjerite jesu li filteri začepljeni i očistite ih po potrebi.	Očistite filtere

Ariston SpA

Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN)
Italia
Telefon 0732 6011
Fax 0732 602331

Servizio Clienti Ariston
Telefon 0732 633528